Anwendungsbeispiel für **Keutner Bogen und PVC-Zuschnitte**

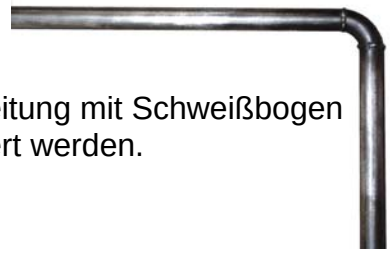

1. Rohrleitung mit Schweißbogen soll isoliert werden.

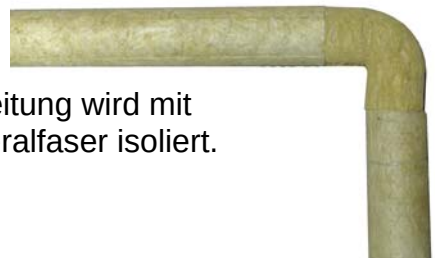

2. Leitung wird mit Mineralfaser isoliert.

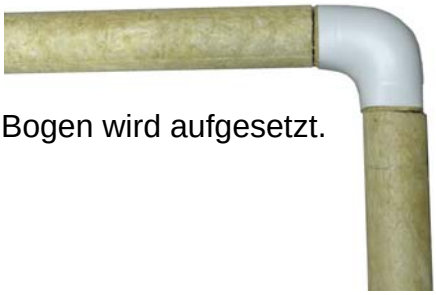

3. PVC-Bogen wird aufgesetzt.

4. Folienzuschnitt wird aufgesetzt

5. Folie wird befestigt
mit Nieten (ca. 6-8 Nieten/m) oder

mit Schweißmittel oder mit Klebeband geklebt

6. Weitere Zuschnitte werden aufgelegt (Überlappung ca. 5cm)

7. Isolierenden werden mit Endmanschetten optimiert

8. Fertig

Bestandteile:

PVC-Bogen,

PVC-Zuschnitt,

entweder Nieten und Werkzeug,

oder Kleberband,

oder Schweißmittel,

Endmanschette